SunCana[®]

Model: H701A Modèles: H701A Modelo: H701A



Thank-you for purchasing the SunCana Pod Brewing System. Our product is designed to last for years and is perfect for people who demand high performance and style for their kitchen coffee brewer. Our Pod Brewer delivers you unsacrificed quality and great tasting coffee or tea every time. Our patent-pending brewing system technology allows you to select your own favorite coffee or tea strength.

For more information, please visit our website: http://singleservebrewer.com or Email to: info@singleservebrewer.com

KEEP THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE


TABLE OF CONTENTS

General Description	4
Contents Of Box Include	4
Important Safeguards	5
General Information	6
Special Feature	6
Preparing The Brewer For Use - Prime Your Brewer	7
Brew Your First Cup Of Coffee	8
Stop Brewing Process	8
My Cup Set Up - Calibration	9
Cleaning & Maintenance	9
Periodic Cleaning / Descaling	10
Troubleshooting	11
Warranty & Customer Service	12

IMPORTANT alerts you to important operating and service instructions.WARNING alerts you to warning operating and service instructions.NOTE alerts you to common note operating and service instructions.

General Description

- 1. Reservoir lid
- 2. Reservoir
- 3. LCD display
- 4. Volume setting button
- **5**. Brew button
- 6. LED indicator
- 7. Power button
- 8. Handle
- 9. Pod holder
- 10. Flavoured Pod holder (Optional)
- 11. Spout
- 12. Cup tray
- 13. Drip tray
- 14. Water inlet (H701B model)

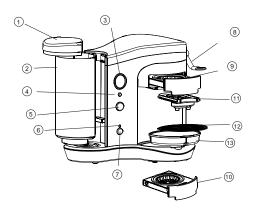



Contents Of Box Include

- ▶1 pod brewer unit
- ▶1 pod holder(8-10g)
- ➤ Quick start guide
- ➤Operation manual

Important Safeguards

Follow these basic safety precautions when using electrical appliances to reduce the risk of fire, electric shock, and/or personal injury.

- This appliance must be properly installed and located in accordance with these instructions before it is used.
- Do not touch hot surfaces. Use the handle or knob.
- Do not use brewer for other than its intended use.
- Do not place cord, plug, or brewer in water or any other liquid.
- >Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- ➤ Do not use outdoors.
- ➤ Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- >Do not insert or remove pod holder while brewing. Press BREW button to stop or cancel a brew cycle.
- A canceled brew cycle is not held in memory. The next brew cycle will dispense full volume based on volume setting.
- ➤ Do not place brewer in a sink or near other water source. Remove reservoir and fill separately.
- ➤ Use only cool water in this appliance! Use filtered water or purified water or bottled water in high calcium content or hard water conditions.
- ➤ Do not put any other liquids or foods in the water tank.
- >Do not operate the brewer without water.
- >Do not fill water reservoir above maximum level indicated.
- >For best operation, plug the appliance into its own electrical outlet on a dedicated circuit to prevent flickering of lights, blowing out fuses or tripping a circuit breaker.
- ➤ Do not let the cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- ➤ Before unplugging the appliance, please turn power off.
- >Unplug from outlet when not in use for extended periods of time and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, before cleaning, and before storing the appliance.
- ➤ Do not operate brewer with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is damaged in any manner. Contact SunCana Customer Service to arrange for replacement or repair.
- The use of an accessory not evaluated for use with this brewer may cause

injuries and is not authorized.

- ➤ Make sure the handle is pressed down to lock the pod properly.
- Always use a mug or bowl that is larger than the brew volume selected. Also be sure that a cup or mug is centered under coffee spout during the brew cycle to reduce risk of injury or property damage.
- ➤ Keep hands away if container overflows. Wait until brew finishes, let liquid cool, then lower volume setting or use a larger mug.
- >Do not use torn pods or use ground coffee in pod holder.
- ➤ Do not use this appliance at altitudes higher than 6800feet/2200m above sea level.
- >Make sure the size of the pod is suitable for the pod holder before brewing. Using the wrong size pods will cause permanent damage to the brewer.
- ➤ Do not expose the brewer to temperatures below 32°F (o°C). This will cause permanent damage to the boiler and other components.

General Information

- This brewer has a short cord to reduce the hazards of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord may be used if the rating is equal to or greater than the rating of the brewer. Use an extension cord rated 15 amperes or greater. Care must be taken to arrange extension cord so that it does not hang over the edge of counter top or table top. Where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. Operating the brewer and another appliance at the same electrical circuit could cause an electrical overload, which would blow the fuse or trip the circuit breaker.
- This brewer has a polarized plug as an added safety feature. To reduce the risk if electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet. If the plug can't fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

Special Features

>Quick one button preset for 5 different serving sizes

You can choose the serving sizes from 5 oz to 12 oz, please make sure you have a proper size cup.

>Water sensor for water reservoir supply

The LCD will display 'CHECK WATER LEVEL' when there is not enough water.

>Works with regular tea bags without strings

Make sure the edge of tea bags tucked inside the pod holder.

>LCD display

>Flavor extraction brewing system

>My Cup Set up - Calibration

This function allows you to set up your favorite volume for a cup of coffee.

≻Temperature Set up

This function allows you to adjust temperature upon different area for altitude.

>Energy Saving Mode

The brewer will automatic shut the power off after no operation for 30 min.

Preparing The Brewer For Use - Prime Your Brewer

This procedure is only required prior to initial use.

IMPORTANT: You cannot use your brewer until it has been primed for its first use. DO NOT turn on the brewer when you prime it.

- Place a cup or mug on the cup tray.
- Remove the water reservoir by gently lifting outward at an angle.
- Rinse the reservoir, and fill with purified water or bottled water to the MAX indicator line. (use filter water where high calcium content exits)
- Replace the reservoir on the left side of the brewer. Make sure it fits securely in place.
- **⑤**Lock the handle.
- **6** Plug in a 15AMP socket with ground.
- The red LED light will turn on. DO NOT press the 'POWER' button.
- ❸Press and hold down both 'VOLUME' and 'BREW' buttons for over 3 seconds to activate auto prime. Water will begin to flow through the unit and out brew spout into your cup or mug. This process will take approximately 50 seconds. If there is no water flow repeat the above step until the water comes out. You might cancel the priming process with 'POWER' button pressed.

9When the water stops flowing into the cup, pour it out into the sink.

•You've primed your brewer - now you're ready to use your brewer!

NOTE: For the best-tasting cup of coffee or tea, use bottled or filtered water.

Brew Your First Cup Of Coffee

- Fill your water reservoir with water, make sure the water reservoir and lid are securely in place; If there is not enough water in the reservoir, the LCD will flash 'CHECK WATER LEVEL' until you add more.
- **2**Press the 'POWER' button to turn on the brewer.
- It will take about 2 minutes after you turn on the brewer to heat the water. The LCD display will indicate 'READY' when it is ready to start brewing.
- •Place a cup or mug on the cup tray.
- •Lift the handle, pull out the pod holder and place a pod into the pod holder.

IMPORTANT: Center pod in holder and gently presses the pod completely into holder cavity.

WARNING: Use only 1 pod per use. Stacking 2 pods together will cause permanent damage when locking the handle of the brewer.

6 Push the pod holder all the way into cavity and lock the handle.

WARNING: You should feel a click when the pod holder locked in place.

- **②**Choose from 50z to 120z by pressing 'VOLUME' button.
- **3** Press and release the 'BREW' button to begin brewing.

NOTE: To stop the brewing, press the 'BREW' button.

- **9**When brewing has stopped, release the handle and pull out the pod holder.
- ODispose of the used pod. Do Not Touch Hot Pod!

WARNING: Beverage is extremely hot.

Stop Brewing Process

If you need to stop brewing once it has started, two ways can stop the brew process:

- Press the 'BREW' button, the flow of coffee or tea will stop, the LCD screen will stay ON, the LED indicator will stay 'RED' or 'GREEN'.
- **②**Press the 'POWER' button, the flow of coffee or tea will stop, the LCD English

screen will shut off, the LED indicator will stay 'RED'.

NOTE: After an interrupted brew, your next brew defaults to initial brew cycle. New coffee or tea pod should be replaced again for the regular coffee or tea strength.

My Cup Set Up - Calibration

The volume might be slightly different when using different sizes or different types of coffee pods. This function allows you to set up your favorite volume for a cup of coffee. Please follow the below steps:

- Fill the reservoir with pure water or hook up the brewer to filtered water line.
- **2** Plug in the power source. DO NOT Turn on the power (standby mode).
- 3 Put a measuring cup on the cup tray.
- **4** Put a new coffee pod in pod holder and lock the handle.
- Press & hold 'BREW' button then press 'POWER' button for 3 seconds to activate My Cup program. LCD will display the volume size (XX oz).
- **©**Press the 'VOLUME' button to choose the size of the cup (XX oz).
- When LCD displays READY or power indicator shows on 'GREEN'(in blinking mode), within 15 seconds, press the 'BREW' button and the coffee will start flowing into the cup.
- When the volume of the coffee has reached your ideal volume, press the 'BREW' button again to stop the flow. This volume will be automatically saved for its size(XX oz).
- **9** Repeat the above step 6-8 to set up other My Cup sizes (XX oz) if preferred.
- **©**TURN OFF the power if you are done with calibrations. (Power will be automatically off in 15 seconds without any operations.)

NOTE: Press & Hold 'VOLUME' button then press 'POWER' button for 3 seconds to reset to manufacture default.

Cleaning & Maintenance

We recommend cleaning your brewer regularly using the following tips:

DO NOT place the brewer in the water or other liquids. The stainless steel panel and other external components should be cleaned regularly with a damp cloth. Please take precaution with strong chemicals as they may damage or discolor your brewer, and always follow manufacture's

directions.

>Do not use steel wool to wipe your stainless steel; it will scratch the surface. Never clean with bleach as it will discolor product. Avoid contact with salts and acids- these will also discolor your product if left on for a long period of time.

- The drip tray and cup tray should be periodically inspected and rinsed clean.
- >Clean the sprout, pull out the sprout with two hands; Rinse well the metal screen and sprout, snap the metal screen back to the seat, then slide the sprout back.
- The pod trays are dishwasher safe. Use the top rack of the dishwasher only. Use cold water to rinse the water reservoir. Make sure the float inside the water reservoir not been thrown out. If the float is accidentally thrown out, make sure to put it back properly (the side with an arrow towards to you). LCD will show 'CHECK WATER LEVEL' if the float is not put back properly.

Periodic Cleaning / Descaling

Recommended at Least Once a Month and it must be descaled once every 3 months.

Periodically, you should clean and descale the brewer to clean any mineral deposits that may have accumulated due to impurities in the water source. If these deposits are not removed, they can impair the operation of the brewer and reduce the product life.

There are several products available specifically for descaling. We recommend using URNEX® Activated Descaler or JavaClean2 Cleaner and Descaler. (White vinegar can be used to descale if a descaling product is not available).

- Fill the reservoir with descaling product as described by the manufacturer's directions, or 1 quart (320z.) of white vinegar. Do not add powder mix directly to the reservoir. Descaling product must be mixed into a solution before it is added to the reservoir.
- ②Place an empty pod holder into the brewer. Be sure the handle is pressed down to the 'LOCK' position, and set the 'VOLUME' to 120z.
- ●Place an empty container or bowl on the drip tray that will hold at least 14oz. of liquid. Turn off the 'POWER' button, press and hold down both 'VOLUME' and 'BREW' buttons at the same time for over 3 seconds. Water

will immediately begin to flow through the unit into your cup or mug. This activates Prime Cycle.

- •Once the cycle has finished, empty the container and set it back onto the drip tray. Leave the solution according to their manufactory's directions. For vinegar, allow the solution to sit for at least two, but no more than four hours.
- •Once the cycle has finished, empty the remaining solution or vinegar from the reservoir. Remove the Pod Holder; clean reservoir and pod holder thoroughly using a mild detergent, then rinse.
- **©** Fill the reservoir to the maximum line with fresh clean cold water and place the pod holder back into the brewer.
- Repeat step 3 at least two more times to remove the solution from the reservoir.
- **©**Clean the pod holder with a mild detergent and rinse thoroughly.

Troubleshooting

What's wrong	How to fix it
The brewer will not brew when used for the first time	➤ The brewer must be primed for use before the first brew.➤ Refer to preparing the brewer for use - prime your brewer instructions.
Coffee dripping from the side of pod holder	The pod is misplaced in the pod holder.Stop the brewing by pressing 'BREW' again, check the pod, make sure the thicker side down.
LCD shows off	Make sure it is plugged in securely.Check the circuit breaker if necessary.Press the 'POWER' button.
LCD indicates 'CHECK WATER LEVEL'	 Refill the water reservoir. (H701A model) Check the shut-off valve. (H701B model) The direction of the float is not right when it is accidentally taken out and put back.
LCD indicates 'CHECK POD'	> Handle is not in 'LOCK' position. > The size of the pod is not right.

What's wrong	How to fix it
LCD indicates 'E'	 ➤ Failed to Prime the brewer. Refer to preparing the brewer for use - prime your brewer. ➤ Temperature Sensor failed, Call service center.

Warranty & Customer Service

SunCana Coffee Brewer Limited 1 Year Warranty.

- This Limited Warranty includes 1 year labour and parts for the defects in material and workmanship existing at the time of manufacture and appearing from the date of original purchase of the coffee maker.
- This coffee brewer has been manufactured to strict specifications and has been designed for use with SunCana authorized accessories or replacement parts. These warranties exclude any defects or damages caused by accessories, replacement parts or repair service other than those authorized by SunCana. SunCana will not pay for warranty service performed by a non-authorized repair service and will not reimburse unauthorized repair service.
- >This Warranty does not cover claims resulting from misuse, neglect, alteration, improper installation or operation, improper maintenance or repair, damage or casualty.
- Coverage under this warranty is conditioned on you (1) providing us with prompt notice of any condition for which you seek warranty coverage, (2) providing us with proof of the price and date of your purchase, (3) returning the unit at customers expense (in the original box) if requested to a SunCana Authorized Service Representative for inspection or repair, (4) obtaining our prior authorization for any repair of the unit, and (5) having any repair work performed only by a SunCana Authorized Service Representative.

NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by SunCana. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.


IMPORTANT: If your appliance does not work or you have additional questions or concerns, please contact SunCana Customer Support or send Email to: info@singleservebrewer.com

TABLE DES MATIÈRES

Eléments de l'appareil	15
Contenu de la boîte	15
Précautions importantes	16
Renseignements généraux	17
Caractéristiques particulières	18
Cafetière À Remplissage Manuel	18
Préparation de votre première tasse de café	19
Arrêt de la machine pendant l'infusion	20
Ajustement - Calibration pour ma tasse	20
Nettoyage et entretien	2 1
Nettoyage/détartrage périodique	22
En cas de panne	23
Garantie et service au client	23

Eléments de l'appareil

- 1. Couvercle du réservoir
- 2. Réservoir
- 3. Ecran ACL
- 4. Sélecteur de volume
- 5. Bouton de percolation brew
- 6. Voyant DEL
- 7. Interrupteur Marche / Arrêt
- 8. Poignée
- 9. Porte-dosette
- 10. Porte-dosette pour café aromatisé (option)
- 11. Tuyau verseur
- 12. Porte-tasse
- 13. Attrape-gouttes
- 14. Arrivée d'eau (Modèle H701B)

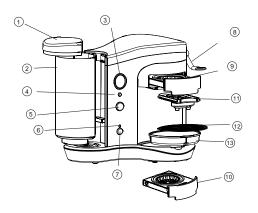



Contenu de la boîte

- ▶1 Cafetière à dosettes
- ▶1 porte-dosettes
- ►Un guide de démarrage
- ≻Un manuel de l'utilisateur

Précautions importantes

Le respect de ces mesures de précaution lorsgue l'on utilise un appareil ménager électrique, réduit le risque d'incendie, de choc électrique et/ou d'accident.

- Cet appareil doit être correctement installé et placé selons les indications de ce manuel, avant son utilisation.
- ▶Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
- ➤ Ne pas utiliser la cafetière pour une fonction autre que celle pour laquelle elle a été conçue.
- ➤ Ne pas immerger le cordon électrique, la fiche, ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gas allumé ou d'une plaque électrique chaude, ou dans un four chaud.
- ≻Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Il est nécessaire d'exercer une étroite surveillance quand n'importe quel appareil ménager est utilisé par ou près des enfants.
- ➤ Ne pas insérer le porte-dosette ou le retirer quand l'appareil fonctionne. Appuyer sur le bouton BREW pour arrêter ou annuler l'infusion.
- Le cycle d'infusion annulé n'est pas gardé en mémoire. Le cycle suivant produira le volume total sélectionné à ce moment-là.
- ➤ Ne pas immerger la cafetière dans l'évier ou dans tout autre contenant d'eau. Il faut enlever le réservoir de la machine pour le remplir d'eau.
- N'utiliser que de l'eau froide dans le réservoir de cette machine! Utilisez de l'eau filtrée ou purifiée ou de l'eau en bouteille en cas d'eau calcaire ou fortement minéralisée.
- ≻Ne placer ni autres liquides, ni aliments dans le réservoir à eau.
- ➤Ne pas utiliser la cafetière si le réservoir est vide.
- ►Ne pas remplir le réservoir d'eau au-delà du niveau maximum indiqué.
- > Pour un meilleur fonctionnement de l'appareil, brancher la cafetière sur sa propre prise de courant ou sur un circuit réservé, pour éviter de faire papilloter les lampes, sauter les fusibles ou de déclencher un disjoncteur.
- ➤ Ne pas laisser pendre le cordon électrique du bord d'une table ou d'un comptoir, ni le mettre en contact avec une surface chaude.
- Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé pendant un certain temps et avant de le nettoyer. Laisser refroidir la cafetière avant de la démonter, de la nettoyer ou de la ranger.
- ➤Mettre l'interrupteur à l'arrêt avant de débrancher l'appareil.

➤ Ne pas utiliser la cafetière si le cordon électrique ou la fiche sont endommagés, ou en cas de fonctionnement défectueux ou d'avarie quelconque. Contacter le Service après-vente de Newtech pour remplacement ou réparation de l'appareil.

- L'emploi d'accessoires non recommandés pour cet appareil est tout à fait déconseillé et peut causer des accidents.
- S'assurer que la poignée est bien enclenchée pour maintenir la dosette en place.
- ➤ Toujours utiliser une tasse ou un bol plus large que le volume de liquide sélectionné. S'assurer aussi que le récipient est bien centré sous le tuyau verseur pendant le cycle de percolation afin de réduire les risques d'accidents ou de dégâts matériels.
- ➤Si le contenant déborde, attendre la fin du cycle de percolation et laisser se refroidir le liquide avant de toucher la tasse. Puis, sélectionner un volume de liquide moins important ou utiliser une tasse plus large.
- ➤ Ne pas déposer de dosettes déchirées ou de café moulu dans le portedosette.
- Ne pas utiliser cet appareil à des altitudes supérieures à 6800 pieds / 2200 m au-dessus du niveau de la mer.
- ➤ Vérifier que la taille de la dosette correspond au porte-dosette avant de mettre la cafetière en marche, sinon l'appareil risque d'être irréversiblement endommagé.
- Ne pas exposer la cafetière à des températures inférieures à 32 °F (0°C) pour éviter d'endommager l'élément chauffant et les autres pièces de l'appareil.

Renseignements généraux

- Cet appareil est muni d'un cordon électrique court afin d'éviter que quelqu'un s'empêtre ou trébuche sur un cordon trop long. Un cordon de rallonge peut être utilisé si sa capacité électrique égale ou excède celle de l'appareil. Utiliser une rallonge de 15 ampères ou plus. La rallonge ne doit pas pendre du comptoir ou de la table afin d'éviter que les enfants tirent dessus ou que quelqu'un trébuche. L'utilisation de la cafetière et d'un autre appareil ménager sur le même circuit électrique peut causer une surcharge qui fera sauter les plombs ou déclenchera un disjoncteur.
- >Cette cafetière est munie d'une fiche polarisée avec retour à la terre pour

17

réduire les risques de chocs électriques. Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise adéquate. Si la fiche ne convient pas à la prise, il faut consulter un électricien qualifié. Ne jamais essayer de modifier la fiche vous-même.

Caractéristiques particulières

>Bouton préréglé pour sélectionner 5 format

Il vous est possible de choisir la quantité de café désirée, entre 5 et 12 oz; veuillez vous assurer d'utiliser une tasse de dimension convenable.

≻Jauge à réserve d'eau

Quand il n'y a pas assez d'eau dans la cafetière, CHECK WATER LEVEL va apparaître sur l'écran ACL.

▶Deux porte-dosette différents (option)

Pour éviter le mélange des saveurs de café, thé ou café aromatisé.

>Ecran ACL

>Système d'infusion à saveur optimale

>Ajustement - Calibration pour ma tasse

Cette fonction vous permet d'ajuster le volume selon vos besoins.

≻Temperature Set up

This function allows you to adjust temperature upon different area for altitude.

≻Dispositif économiseur d'énergie

L'appareil va s'éteindre automatiquement après 30 minutes s'il n'est pas utilisé et le voyant DEL clignotera.

Cafetière À Remplissage Manuel

Avant la première utilisation uniquement

ATTENTION: Vous ne pouvez pas utiliser votre cafetière avant de l'avoir préparée pour la première infusion. NE PAS appuyer sur l'interrupteur de mise en marche pendant le processus.

- •Placer une tasse ou un bol sur le porte-tasse.
- ②Détacher le réservoir d'eau en le soulevant délicatement en diagonale par rapport à l'appareil.

• Remettre le réservoir sur son socle à gauche de l'appareil en s'assurant qu'il est bien ajusté.

- **S**Enclencher la poignée.
- **6** Brancher la cafetière dans une prise de 15 AMP avec mise à la terre.
- Le voyant lumineux rouge va s'allumer. NE PAS appuyer sur le bouton de mise en marche POWER.
- Appuyer immédiatement et simultanément sur les boutons VOLUME et BREW et les maintenir enfoncés pendant plus de 3 secondes afin de mettre en marche le processus automatique de préparation. L'eau va tout de suite passer à travers l'appareil et sortir par le tuyau verseur dans la tasse ou le bol. Ce processus va durer environ 50 secondes. Si l'eau ne sort pas, répéter l'étape précédente jusqu'à ce qu'elle commence à s'écouler. Vous pouvez annuler ce processus de préparation en appuyant sur le bouton de mise en marche POWER.
- •ImmediatelyJeter à l'évier l'eau qui a coulé dans la tasse.
- •Votre cafetière est maintenant prête à l'emploi!

REMARQUE: Pour un café ou un thé encore meilleur, utiliser de l'eau en bouteille ou de l'eau filtrée.

Préparation de votre première tasse de café

- Remplir le réservoir d'eau. Vous assurer que le réservoir et son couvercle sont bien en place. S'il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir, CHECK WATER LEVEL va apparaître sur l'écran ACL jusqu'à ce que le problème soit rectifié.
- ②Appuyer sur le bouton POWER pour mettre la cafetière en marche.
- ●L'eau arrive à bonne température environ une minute après la mise en marche de l'appareil. READY va apparaître sur l'écran ACL quand l'appareil est prêt à fonctionner.
- Mettre une tasse ou un bol sur le porte-tasse.
- Soulever la poignée et tirer le porte-dosette vers vous. Placer une dosette dans le porte-dosette.

ATTENTION: Bien centrer la dosette et la pousser doucement dans la cavité.

MISE EN GARDE: N'utiliser qu'une seule dosette à la fois. L'empilage de 2 dosettes risque d'endommager irréversiblement l'appareil quand la poignée sera enclenchée.

6 Pousser le tiroir porte-dosette à fond et enclencher la poignée.

MISE EN GARDE: On devrait percevoir un clic quand le portedosette est convenablement verrouillé.

- Choisir le quantité désirée entre 5 et 12 oz en appuyant sur le sélecteur de VOLUME.
- ②Appuyer puis relacher le bouton BREW pour commencer l'infusion.

REMARQUE: Appuyer de nouveau sur le bouton BREW pour arrêter le cycle d'infusion.

- **9**VQuand l'infusion est terminée, déverrouiller la poignée et tirer le portedosette vers vous.
- OJeter la dosette utilisée sans la toucher car elle est brûlante!

Attention: le breuvage est très chaud.

Arrêt de la machine pendant l'infusion

Il y a deux manières d'arrêter le processus d'infusion déjà commencé.

- Appuyer sur le bouton BREW; le café ou le thé va cesser de s'écouler de la cafetière; l'écran ACL va afficher ON; le voyant restera vert ou rouge.
- Appuyer sur l'interrupteur POWER pour arrêter l'appareil; le café ou le thé va cesser de s'écouler de la cafetière; l'écran ACL va s'éteindre; le voyant restera rouge.

REMARQUE: Après interruption du processus d'infusion, la cafetière revient au début du cycle d'infusion à la prochaine utilisation; il faut donc utiliser une nouvelle dosette pour obtenir un café ou un thé de force normale.

Ajustement - Calibration pour ma tasse

Le volume peut varier selon la pression de l'arrivée d'eau et le type (marque) de dosette utilisé. Cette fonction vous permet d'ajuster le volume selon vos besoins. Suivre les instructions suivantes:

- Remplir le réservoir manuellement ou raccorder la cafetière à une alimentation d'eau filtrée.
- ②Brancher au réseau électrique, NE PAS mettre en marche (garder en mode d'attente).
- ❸Mettre en place une tasse à mesuré.
- 4 Placer une nouvelle dosette dans le support à infusion.
- ●Appuyer et maintenir simultanément les deux boutons BREW et POWER Français

pendant 3 secondes pour activer le programme My Cup. L'écran va afficher le format (XX oz) et HEATING / READY.

- **⊙**Appuyer sur le bouton VOLUME pour choisir le format de tasse (XX oz).
- ◆Lorsque READY apparait à l'écran ou que l'indicateur POWER clignote vert, appuyez sur le bouton BREW et le café coulera dans la tasse pour environ 15 secondes.
- **③**Lorsque le volume requis sera atteint, appuyer le bouton BREW pour arrêter le cycle. Le volume sera automatiquement sauvegardé pour ce format (XX oz).
- Répéter les étapes 7 à 10 ci-dessus pour ajuster les autres formats si nécessaire.
- **©**METTRE HORS TENSION si vous avez terminé les ajustements (Après 15 secondes sans activités, la cafetière éteindra automatiquement.)

REMARQUE: Pour revenir au ajustement d'usine, appuyer simultanément et maintenir enfoncer pendant 3 secondes le bouton VOLUME et POWER.

Nettoyage et entretien

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre cafetière en observant les précautions suivantes:

- NE PAS immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Le revêtement en acier inoxydable et les autres parties externes devraient être nettoyées régulièrement avec un chiffon humide. Les produits d'entretien abrasifs peuvent endommager ou décolorer la cafetière, veuillez toujours respecter les directives du fabricant.
- ➤ Ne pas récurer les surfaces inox avec un tampon en laine d'acier l'egratiguerait. Ne pas utiliser d'agent de blanchiment qui va décolorer l'appareil. Eviter tout contact prolongé avec les sels et les acides qui vont aussi décolorer la cafetière.
- ➤ L'attrape-gouttes et le porte-tasse devraient être vérifiés et rincés de temps en temps. Ils peuvent aussi aller au lave-vaisselle, uniquement dans le panier du dessus. Pour enlever l'attrape-gouttes et le porte-tasse, il suffit de les tirer vers vous, en les gardant à niveau pour éviter les débordements.
- Les porte-dosettes peuvent aussi aller au lave-vaisselle, uniquement dans le panier du haut.

> Utiliser de l'eau froide pour rincer le réservoir bleu. Prendre soin à ne pas jeter le flotteur qui se trouve dans le réservoir. Si le flotteur est sorti accidentellement du réservoir, le remettre convenablement en place (le côté marqué d'une flèche tourné vers vous). Si le flotteur n'est pas correctement placé, CHECK WATER LEVEL va apparaître sur le panneau ACL.

Nettoyage/détartrage périodique

Recommandé au moins une fois par mois. L'appareil doit absolument être détartré tous les 3 mois.

Il faut nettoyer et détartrer régulièrement votre cafetière pour enlever tous les dépôts minéraux accumulés à cause de la dureté de l'eau. Si ces dépôts ne sont pas exlerés, ils peuvent nuire au bon fonctionnement de l'appareil et en réduire le cycle de vie. Plusieurs produits de détartrage existent sur le marché. Nous recommandons l'emploi du détartreur actif URNEX® ou du nettoyant et détartreur JavaClean2. (Il est aussi possible d'utiliser du vinaigre blanc).

- Remplir le réservoir avec le produit de détartrage selon les directives du fabricant ou avec 1 pinte (32 oz) de vinaigre blanc. Ne pas verser de poudre directement dans le réservoir ; la poudre doit être diluée en solution avant de la verser dans le réservoir.
- Mettre un porte-dosette vide dans l'appareil, vous assurer que la poignée est baissée en position de verrouillage puis choisir le volume 12 oz.
- ❸Placer un contenant vide d'une capacité minimum de 14 oz sur l'attrapegouttes. Mettre l'interrupteur en position arrêt, appuyer simultanément sur les boutons VOLUME et BREW et les maintenir enfoncés pendant plus de 3 secondes afin de mettre en marche le cycle automatique de préparation. L'eau va tout de suite commencer à couler à travers la machine dans votre contenant.
- Le cycle terminé, vider le contenant et le replacer sur l'attrape-gouttes. Laisser agir le produit selon les directives du fabricant. Laisser le vinaigre agir pendant deux heures au moins mais pas plus de quatre heures.
- **9**Le cycle terminé, vider le vinaigre ou la solution restant dans le réservoir. Enlever le porte-dosette ; nettoyer à fond le réservoir et le porte-dosette à l'aide d'un détergent doux, puis rincer.
- 6 Remplir le réservoir jusqu'à la limite maximum avec de l'eau propre et

- froide et replacer le porte-dosette dans l'appareil.
- Répéter l'opération 3 au moins encore deux fois pour enlever toute trace de solution du réservoir.
- ❸Nettoyer le porte-dosette avec un détergent doux et rincer à fond.

En cas de panne

Problème	Solution
La cafetière ne fonctionne pas dès sa première utilisation	 La cafetière doit être préparée avant sa première utilisation. Les directives de préparation de la cafetière se trouvent.
Le voyant DEL ne s'allume pas	Vous assurer que la cafetière est bien branchée.Il est peut être nécessaire de vérifier le disjoncteur.
L'écran ACL est éteint (OFF)	 Vous assurer que la cafetière est bien branchée. Il est peut être nécessaire de vérifier le disjoncteur. Appuyer sur l'interrupteur de mise en marche POWER.
L'écran ACL indique 'CHECK WATER LEVEL'	 Remplir le réservoir d'eau (Modèle H701A). Vérifier la soupape de fermeture (Modèle H701B). Le flotteur qui était tombé n'a pas été remis correctement en place.
L'écran ACL indique 'CHECK POD'	➤ La poignée n'est pas enclenchée.➤ La taille de la dosette ne convient pas.
L'écran ACL indique 'E'	 La cafetière n'a pas été bien préparée avant son emploi. La jauge thermique est en panne, appeler le Service à la clientèle.

Garantie et service au client

Garantie limitée à 1 an de la cafetière SunCana.

➤ Cette garantie limitée couvre les vices de matières et de fabrication existant au moment de la production de l'appareil et mis en évidence dans l'année qui suit la date d'achat de la cafetière par l'utilisateur original.

Cette cafetière est fabriquée selon des normes rigoureuses et est conçue pour être utilisée avec des pièces de rechange ou des accessoires autorisés par SunCana. Cette garantie est invalide en cas de défectuosité ou de dommages causés par des accessoires ou des pièces de rechange non autorisés ou par une tentative de réparation effectuée par des centres de service après-vente non agréés par SunCana. SunCana n'est pas responsable du paiement de la garantie en cas de réparations effectuées par des centres de service après-vente non agréés et ne couvrira pas les frais des réparations effectuées par des centres de service non agréés.

- ➤ Cette garantie est invalide si l'appareil est endommagé par suite d'usage impropre, de manque d'entretien, de modification, d'installation ou d'utilisation incorrecte, de mauvais entretien ou de réparation fautive, d'abus ou d'accident.
- Cette garantie est octroyée aux conditions suivantes: (1) Nous donner le plus rapidement possible la raison pour laquelle vous demandez le remboursement prévu par la garantie, (2) Nous fournir la facture et la preuve de la date d'achat original, (3) Expédier l'appareil à vos frais (dans son emballage d'origine), et à notre demande, à un centre de service aprèsvente agréé pour vérification ou réparation, (4) Obtenir notre autorisation avant que n'importe quelle réparation soit entreprise, et (5) Ne faire réparer l'appareil que dans un centre de service après-vente agréé par SunCana.

REMARQUE: Aucune autre garantie, écrite ou orale, n'est reconnue par SunCana.

Cette garantie vous donne des droits légaux précis, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est donc possible que l'exclusion et la limitation susmentionnées ne s'appliquent pas à vous.

ATTENTION: Si cet appareil ne fonctionne pas ou si vous avez d'autres questions, veuillez appeler, sans frais, le Service à la clientèle de SunCana ou envoyez un courriel à: info@singleservebrewer.com

TABLA DE CONTENIDO

Descripciones Generales	26
Contenido de la caja Incluir	26
Importantes medidas de seguridad	27
Información General	28
Características Especiales	29
Prepare para su uso - Principie su cafetera	29
Prepare su primera taza de café	30
Detener el proceso de preparación	31
Posicionar la taza - Calibración	31
Limpieza y Mantenimiento	32
Limpieza Periódica/Descalcificación	32
Preguntas Frecuentes	33
Garantía y Servicio al Cliente	34


IMPORTANTE Lo alerta de operaciones importantes e instrucciones de servicio.

ADVERTENCIAS Lo alerta de advertencias operacionales e instrucciones de servicio.

NOTA Lo alerta de avisos regulares de operación e instrucciones de servicio.

Descripciones Generales

- 1. Tapa el tanque de agua
- 2. Tanque
- 3. Pantalla LCD
- 4. Botón para selección del volumen
- 5. Botón "BREW" para "PREPARAR"
- 6. Indicador de LED
- 7. Botón "POWER" para "ENCENDIDO"
- 8. Palanca
- 9. Sostenedor de la almohadilla
- 10. Bandeja para la tasa o pocillo
- 11. Ranura
- 12. Bandeja de goteo
- 13. Entrada del agua

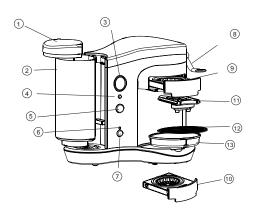



Contenido de la caja Incluir

- ▶1 vaina de la unidad cervecera
- ▶1 Sostenedor de la almohadilla (8-10g)
- ≽Guía de inicio rápido
- ►Manual de manejo

Importantes medidas de seguridad

Al utilizar aparatos eléctricos, por favor siga las siguientes precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego, electrocución y lesiones personales.

- Este aparato debe estar instalado y localizado correctamente en concordancia con estas instrucciones antes de su uso.
- No toque las superficies calientes. Utilice la palanca o manecilla.
- > Utilice esta máquina solo para el propósito con que se fabrico.
- ➤No sumerja el cordón, enchufe o este aparato en agua u otro líquido.
- ➤ No coloque la maquina encima o cerca de una estufa eléctrica o de gas o en un horno caliente.
- ➤No utilice esta máquina afuera o al aire libre.
- Es necesario mantener cierta vigilancia cuando los niños usan este aparato o cuando se encuentran cerca de él.
- ➤No remueva el sostenedor de la almohadilla mientras que el café se esta preparando. Presione el botón que dice BREW para parar o cancelar el ciclo de preparación.
- El ciclo de preparación que se ha cancelado no queda en la memoria. El próximo ciclo dispensara el volumen deseado dependiendo de la configuración en la cual se haya programado.
- ➤ No coloque esta máquina debajo de un lavaplatos o cerca de cualquier fuente de agua. Remueva el tanque y llénelo de agua.
- > Use solo agua fría en esta máquina. También se recomienda utilizar agua filtrada, purificada o embotellada en condiciones donde el agua sea alta en calcio y minerales.
- ≻No coloque comida u otros líquidos en el tanque de agua.
- No ponga a funcionar este aparato sin agua.
- No llene el tanque de agua sobre el nivel de cantidad de agua indicada.
- ➤ Para un mejor funcionamiento, conecte esta máquina dentro de su propio enchufe eléctrico, con el fin de prevenir un corto circuito.
- ➤ No deje que el cordón cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
- ▶Por favor apague la maquina antes de desconectarla.
- Desconecte la maquina del toma corriente cuando no esté en uso por largos periodos de tiempo y antes de limpiarla. Permita que se enfríe antes y después de quitarle cualquier parte, antes de limpiar, y antes de

guardarse.

➤ No use este aparato cuando el cordón o la clavija estén dañados o después de que el aparato deje de funcionar o cuando este dañada de cualquier modo. Contacte el servicio al cliente de SunCana para reparar o reemplazar la maquina.

- ➤No se autoriza la utilización de cualquier otro accesorio que no haya sido evaluado para el uso con esta máquina ya que puede causar lesiones personales.
- Asegúrese que presione la palanca hacia abajo apropiadamente para el asegure de la almohadilla.
- ➤ Siempre utilice una taza o pocillo más grande que el volumen de preparación seleccionado. Asegúrese de que la taza se encuentre centrada debajo de las aberturas durante el ciclo de preparación para reducir el riesgo de alguna lesión personal o cualquier daño de pertenencias.
- Mantenga sus manos alejadas si la taza se rebosa. Espere hasta que el ciclo termine, deje que el líquido se enfríe y después disminuya la opción para el volumen o utilice una taza más grande.
- ➤ No utilice almohadillas que estén rasgadas ni utilice café molido en el sostenedor de la almohadilla.
- ➤No use este aparato en altitudes mayores a 6800 pies o 2200 metros sobre el nivel del mar.
- Asegúrese que el tamaño de la almohadilla sea apropiada para el sostenedor antes de el proceso de preparación. El usar la almohadilla con el tamaño incorrecto podría causar el daño permanente a este aparato.
- No exponga este aparato a temperaturas debajo de los 32 grados Fahrenheit o cero grados Celsius. Esto podría causar el daño permanente al calentador y otros componentes.

Información General

Esta cafetera tiene un cordón corto para reducir peligros de enredarse o caerse por causa de la longitud del cordón. Un cordón de extensión puede ser usado si el grado es igual o más grande al grado de la cafetera. Use un cordón de extensión de 15 amperios o más. Se debe tener cuidado de no dejar que el cordón cuelgue del borde de la mesa, para prevenir que los niños se caigan o que estos lo jalen por equivocación. El operar esta cafetera y cualquier otro aparato en el mismo circuito de electricidad

puede causar una sobrecarga eléctrica, la cual podrían causar que los fusiles se fundan y un posible disparo en los cortes del circuito.

➤ El enchufe polarizado es una característica de seguridad de la cafetera.

Para prevenir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para entrar en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no cabe, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna forma o manera.

Características Especiales

Fácil botón para seleccionar 5 diversos tamaños de porción.

Usted puede seleccionar el tamaño de la porción que desea desde 50z a 120z, por favor asegúrese que tenga una taza o pocillo con el tamaño apropiado.

>Sensor de agua en el surtidor del tanque.

La pantalla LCD mostrara "Chequear nivel del agua" cuando no haya suficiente agua.

>Funciona con bolsitas de té regulares sin tira.

Asegúrese que la bolsita de té sea colocada uniformemente dentro del sostenedor de la almohadilla.

>Pantalla LCD

>Sistema para la extracción del sabor

>Sistema para calibrar Mi proporción de taza

Esta función permite fijar su volumen favorito en una taza de café.

≻Fijador de Temperatura

Esta función le permite adecuar la temperatura dependiendo de la altitud sobre diversa área.

>Modalidad para el ahorro de energía

La cafetera se apagara automáticamente después de no ser utilizada por 30 minutos.

Prepare para su uso - Principie su cafetera

Este procedimiento es requerido únicamente cuando se va a iniciar la cafetera por primera vez.

IMPORTANTE: No se puede utilizar la cafetera antes de que se haya iniciado para su primer uso. NO PRENDA la cafetera cuando la este iniciando.

- OColoque una taza o pocillo sobre la bandeja de goteo.
- **2** Remueva el tanque de agua levantándolo suavemente en cierto ángulo hacia afuera.
- ©Enjuague el tanque y llénelo con agua purificada o agua embotellada hasta la línea indicadora MAX.(Use agua filtrada cuando existan altos volúmenes de calcio)
- Coloque de nuevo el tanque en el lado izquierdo de la cafetera. Cerciore que quede bien asegurada.
- Asegure la palanca. Preaparando la maquina por primera vez inicie la cafetera.
- **6**Conecte a un tomacorriente de 15AMP.
- La luz roja se encenderá. NO presione el botón que dice "POWER".
- ②Presione y sostenga los botones que dicen "VOLUME" y "BREW" por un poco más de tres segundos para activar el iniciado automático. El agua empezara a fluir a través de la unidad y hacia las aberturas para pasar a su tasa o pocillo. Este proceso tomará aproximadamente unos 50 segundos. Si no hay un fluido de agua, repita el paso anterior hasta que el agua salga por las aberturas. Usted puede cancelar el proceso de iniciación presionando el botón de "POWER".
- OCuando el agua pare de fluir en la taza o pocillo, bote el agua en el lavaplatos. Usted ha iniciado su cafetera ahora usted puede utilizarla

OUsted ha iniciado su cafetera - ahora usted puede utilizarla.

NOTA: Para una deliciosa taza de café o té, utilice agua embotellada o filtrada.

Prepare su primera taza de café

- ●Llene el tanque de agua. Asegúrese que el tanque encaje dentro de la unidad y cierre la tapa. Si no hay suficiente agua en el tanque, la pantalla LCD mostrara "CHECK WATER LEVELS" chequear los niveles del agua, hasta que usted añada mas.
- Presiona el botón "POWER" para prender la cafetera.
- **3**Tomara aproximadamente 2 minutos después de que usted prenda la cafetera para calentar el agua. La pantalla LCD le indicara "READY" cuando esté lista para empezar a preparar.
- **⊘**Coloque su tasa o pocillo sobre la bandeja de goteo.
- •Suba la palanca, saque el sostenedor y coloque la almohadilla dentro del sostenedor.

IMPORTANTE: Centre la almohadilla de café y suavemente presiónela dentro de la cavidad del sostenedor.

ADVERTENCIA: Use solo una almohadilla de café por cada uso. El colocar dos almohadillas a la vez puede ocasionar un daño permanente a la cafetera al tratar de cerrar la palanca.

©Empuje el sostenedor hasta el fondo de la cavidad y cierre la palanca hacia abajo.

ADVERTENCIA: Usted debe de sentir un clic cuando el sostenedor de la almohadilla encaje en su lugar.

⊘Escoja desde las 50z hasta las 120z y presione el botón que dice "VOLUME" volumen.

- Presione rápidamente el botón "BREW" para empezar la preparación.
- **NOTA:** Para parar el ciclo de preparación presione el botón "BREW".
- **O**Cuando el ciclo de preparación se detenga, levante la palanca y saque el sostenedor de la almohadilla.
- Arroje la almohadilla de café a la basura. No toque la almohadilla, está caliente.

Precaución: La bebida está extremadamente caliente.

Detener el proceso de preparación

Si usted necesita parar el ciclo de preparación que ya ha empezado, hay dos formas de detenerlo.

- Presione el botón "BREW", el flujo de agua o té se detendrán, la pantalla LCD seguirá prendida y el indicador de LED permanecerá "ROJO" O "VERDE".
- Presione el botón "POWER", el flujo de agua o té se detendrán, la pantalla LCD se apagara, el indicador de LED permanecerá "ROJO".
 NOTA: Después de interrumpir un ciclo de preparación, el próximo

ciclo será un nuevo ciclo inicial. Una nueva almohadilla de café o té deberá ser reemplazada para lograr una taza de igual fuerza y sabor.

Posicionar la taza - Calibración

El volumen puede ser un poco diferente cuando se utilicen diferentes tamaños de almohadillas o dependiendo de los diferentes tipos de café. Esta función le permite calibrar el volumen favorito de café de acuerdo a su gusto. Por favor siga los siguientes pasos.

- Llene el tanque con agua pura o instale una línea de agua filtrada a la cafetera.
- **②**Conecte la cafetera al tomacorriente. NO PRENDA la cafetera.
- ❸Coloque una taza medidora sobre la bandeja de goteo.
- **⊙**Coloque una almohadilla nueva en el sostenedor.
- •Presione y sostenga el botón "BREW" y después presione el botón "BREW" por 3 segundos para activar el programa MY TASA. La pantalla LCD mostrara el tamaño del volumen seleccionado (XX oz).
- **©**Presione el botón "VOLUMEN" para escoger el tamaño de la tasa (XX oz).
- Ocuando la pantalla LCD indique "READY" o el indicador de LED este en "VERDE" (titilando), dentro de unos segundos, presione el botón "BREW" y el café empezara a fluir en su tasa.
- ©Cuando el volumen del café haya alcanzado su volumen deseado, presione el botón "BREW" nuevamente para detener el fluido. Este volumen será salvado automáticamente por su tamaño (XX oz).
- **9**Repita los pasos 6-8 para calibrar MY TASA en otros tamaños (XX oz) si así se prefiere.
- OAPAGUE la cafetera si ha terminado con la calibración. (La maquina

se apagara automáticamente en unos 15 segundos sin ninguna operación)

NOTA: Presione y sostenga el botón de "VOLUME" y después presione el botón "BREW" por 3 segundos para readaptar a la forma original de fabricación.

Limpieza y Mantenimiento

Nosotros recomendamos la limpieza de su cafetera regularmente utilizando las siguientes recomendaciones:

- NO Coloque la cafetera en el agua u otros líquidos. El panel de acero inoxidable y otros componentes externos deberían ser limpiados regularmente con una toalla húmeda. Por tome precaución al usar químicos fuertes, pues estos pueden dañar o decolorar la cafetera y siempre siga las instrucciones del fabricante.
- ➤ No utilice una esponjilla para limpiar las partes de acero inoxidable ya que pueden rayar la superficie. Nunca limpie con blanqueador, ya que esta puede decolorar el producto. Evite el contacto con sales y ácidos-estos pueden desteñir el producto si se dejan por un periodo de tiempo largo.
- La bandeja de goteo y su superficie deben ser revisados periódicamente y se deben enjuagar regularmente. Para remover esta bandeja de goteo, simplemente levántela pero al mismo tiempo se debe tener nivelada para prevenir que el agua allí depositada se derrame. La bandeja de goteo y la bandeja que sostiene la taza o pocillo pueden ser puestos en un lavaplatos automático. Asegúrese de utilizar únicamente el estante superior del lavaplatos automático para colocar las dos bandejas.
- ➤ Utilice solo agua fría para enjuagar el tanque. Asegúrese que la parte flotante del tanque no sea arrojada al enjuagarse. Si este flotador se arroja accidentalmente, asegúrese de colocarlo correctamente dentro del tanque (el lado que tiene una flecha colóquela hacia el lado suyo). La pantalla LCD mostrara "CHECK WATER LEVEL" si el flotador no es colocado en la forma apropiada

Limpieza Periódica/Descalcificación

Recomendada al menos una vez al mes y la descalcificación una vez cada 3 meses.

Periódicamente, usted debería limpiar y descalcificar la cafetera para limpiar depósitos minerales que se pudieron haber acumulado a causa de impurificaciones en la fuente de agua. Si estos depósitos no son removidos, ellos pueden deteriorar la operación de la cafetera y reducir la vida del producto.

Existen diferentes productos disponibles específicamente para descalcificar. Nosotros recomendamos usar URNEX® Descalcificadora Activado o JavaClean2 Limpiador y Descalcificadora. (Vinagre blanco puede ser utilizado para descalcificar si un producto para descalcificar no es disponible).

• Llene el tanque con el producto para descalcificar como lo explican las indicaciones del fabricador, o 1 cuarto (320z). De vinagre blanco. No añada mezcla en polvo directamente en el tanque. El producto para descalcificar debe de ser mezclado en una solución antes de ser añadido al tanque.

- **2**Coloque el sostenedor vacío dentro de la cafetera. Cerciórese de que la palanca este presionada hacia abajo en la posición "LOCK" y sitúe el volumen a 120z.
- Scoloque un contenedor vacio sobre la bandeja de goteo que pueda sostener hasta 140z de líquido. Apague el botón de "POWER", presione y sostenga ambos botones de "VOLUME" y de "BREW" al mismo tiempo por un poco más de 3 segundos. El agua comenzara inmediatamente a fluir a través de la unidad hacia dentro del contenedor vacio. Esto activa el ciclo de iniciado.
- **4** Una vez que el ciclo haya terminado, vacíe el contenedor y colóquelo de nuevo sobre la bandeja de goteo. Deje la solución de acuerdo a las direcciones del fabricante. Para el vinagre, deje que la solución se asiente por lo menos dos, pero no más de cuatro horas.
- **9** Una vez que el ciclo termine, vacíe el resto de la solución o vinagre del tanque. Remueva el sostenedor de la almohadilla; limpie el tanque y el sostenedor completamente usando un detergente suave y después enjuague.
- **©**Llene el tanque con agua fría limpia hasta la línea máxima y después coloque el sostenedor de la almohadilla dentro de la cafetera.
- Repita el paso 3 al menos dos o más veces para remover la solución del tanque.
- SLimpie el sostenedor con un detergente suave y enjuague completamente.

Preguntas Frecuentes

Que está pasando	Como arreglarla
La cafetera no quiere preparar café al usarla la primera vez	 La cafetera debe de haber sido iniciada antes de la primera preparación. Refiérase a la parte del manual: prepare para su usoprincipie su cafetera.
El indicador LED está apagado	Asegúrese que el aparato esté conectado de manera segura.Chequear el circuito de electricidad.

Que está pasando	Como arreglarla
La pantalla LCD está apagada	 Asegúrese que el aparato esté conectado de manera segura. Chequear el circuito de electricidad si es necesario. Presione el botón "POWER".
La pantalla LCD indica "CHECK WATER LEVELS"	 Llene el tanque de agua. (Modelo H701A). Chequear la válvula de shut-off. (Modelo H701B). La dirección del flotador no es correcta cuando fue removida y puesta de nuevo accidentalmente.
La pantalla LCD indica "CHECK POD"	➤ La palanca no está en la position "LOCK".➤ El tamaño de la almohadilla no es correcta.
La pantalla LCD indica "E"	 Fallo al iniciar la cafetera. Refiérase a la parte del manual: prepare para su uso - principie su cafetera. El sensor de la cafetera ha fallado, llame al servicio al cliente.
Agua/Café se desborda por los lados del sostenedor de la almohadilla	➤ Presione el botón "BREW" para detener la preparación, saque el sostenedor y asegúrese que la almohadilla haya sido colocada correctamente; la almohadilla debe de ser ubicada con la parte más gruesa hacia abajo y bien situada en la mitad del sostenedor.

Garantía y Servicio al Cliente

La cafetera SunCana 1 año de garantía limitada.

- Esta garantía limitada incluye 1 año de repuestos y labor por defectos en el material y en la mano de obra que existan en el momento de la fabricación y que aparezcan desde la fecha de la compra original de la cafetera.
- Esta cafetera ha sido fabricada bajo estrictas especificaciones y ha sido diseñada para el uso con accesorios autorizados por SunCana o partes de repuesto. Estas garantías excluyen cualquier defecto o daños causados por aquellos accesorios, repuestos o reparamientos otros que los autorizados por SunCana. SunCana no pagara por ningún servicio de garantía realizado por cualquier centro de reparación no autorizado y tampoco reembolsara por ningún servicio de reparación no autorizado.

Esta garantía no cubre reclamos resultados de un mal uso, negligencia, alteración, mal instalación u operación, mantenimiento o reparo incorrecto, daño o casualidades.

Cubrimiento de esta garantía está condicionada en que usted 1) nos provea con información temprana de cualquier condición por la que usted busca cubrimiento de garantía, 2) nos proporcione prueba de la fecha y precio en el que la compra fue efectuada, 3) devuelva la unidad y que sea responsable por gastos de manejo y envío(en la caja original) si es solicitado por un representante al cliente autorizado por SunCana para una inspección o reparo,4) obtenga una autorización previa para cualquier reparo de la unidad, y 5) haya tenido cualquier mano de obra realizado por un representante autorizado por SunCana.

NOTA: Ninguna otra garantía, oral o escrita, es autorizada por SunCana.

Esta garantía le da derechos específicos, y usted también puede obtener otros derechos el cual varían de estado a estado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes o incidentales, entonces dicha exclusión o limitación puede que no aplique en su caso.

IMPORTANTE: Si su aparato no funciona o si tiene preguntas adicionales o inquietudes, por favor comuníquese con el servicio el cliente de SunCana o envíenos un correo electrónico a info@singleservebrewer.com



